

取り扱い説明書

軟水器 PL200





株式会社 フジヤマ リファイン

この度は弊社軟水器（浴室シャワー、洗濯用）をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。下記の取り扱い説明を良くお読みいただき末永くご愛用ください。

尚、お届け時の包装具は破棄することなく面倒でも保存してください。使用済みの本体を返送する際、お使いください。

取り付け方法

- 1) 浴室の適当な場所へフックを上下取り付けます。そのフックに本体を掛けます。
本体は必ず立ててご使用ください。（**図 1**）
ユニットバスのようにフックが取り付けられない浴室については軟水器本体を浴室フロアのコーナーに滑り止めベースを敷き、その上に立てます。吸盤を浴室壁面に取り付け本体を固定します。（**図 2**）
- 2) 既にシャワーが付いている場合はカランからシャワーホースを外し、軟水器専用給湯ホースを取り付けてください。
又、カランやシャワー取り付け口に分岐栓（別売り）を取り付け、その分岐栓へ軟水器専用給湯ホースを取り付けてください。（**図 3**）
超軟水（リファイン・ウォーター）を無駄なくお使いになるには分岐栓のお取り付けをお勧めいたします。
- 3) 専用給湯ホースの取り付けが終わりましたら、ホース内のエアーを抜いて下さい。ホース先端のソケットにシャワーホースのプラグを差し込みます。次に湯水を通します。その後、シャワーホースのプラグを外しますと専用給湯ホース内のエアーが抜け、本体に接続できます。（**図 4**）
- 4) 軟水器本体の上部にチェーンの付いた黄色のソケットが付いています。このソケット（ソケットの外し方 **図 7** 参照）を外しますとプラグが現れます。そこへ専用給湯ホースのソケットを

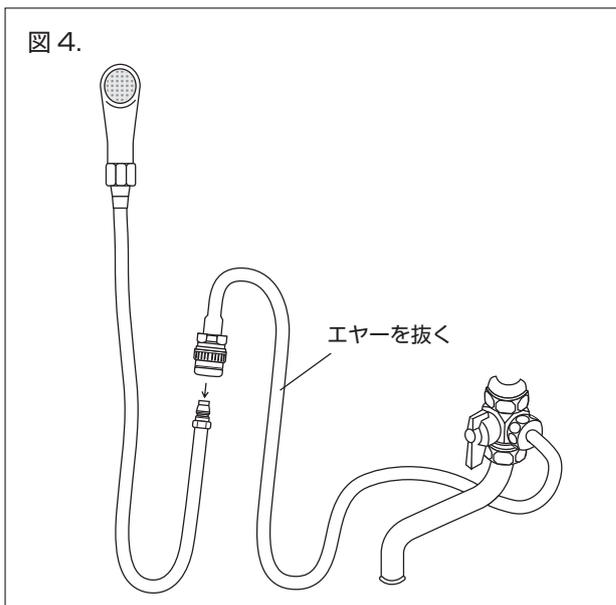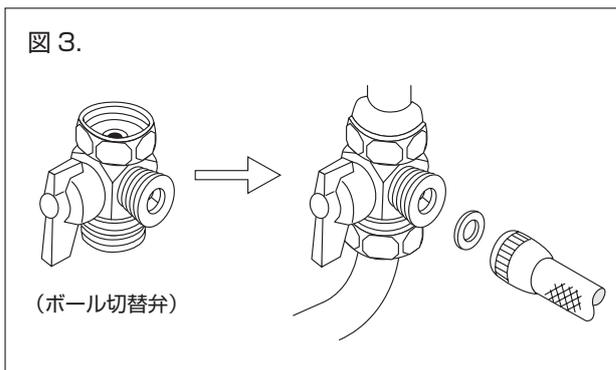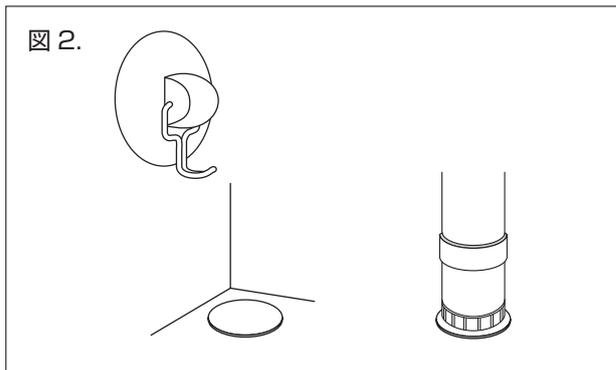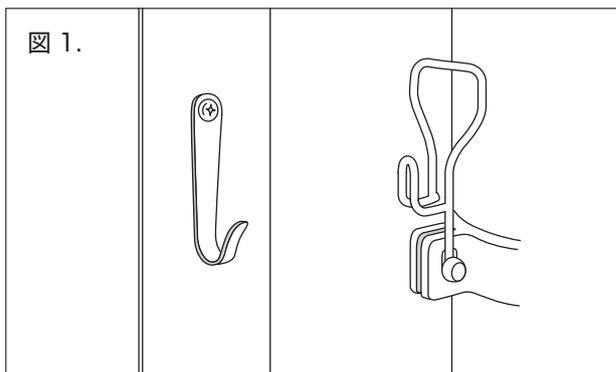


上から“カチッ”と音がするまで押し込みます。
(図5)

又、このチェーンの付いているソケットは使用済みの本体をご返送頂く際に使う為、本体から外さないで下さい。

- 5) 次にシャワーヘッドの取り付けです、ホース先端のプラグを本体上部のソケットに“カチッ”と音がするまで押し込みます。

* 軟水器本体を2本据えつけられるスペースがあれば1本を予備として据付けることをお勧めいたします。

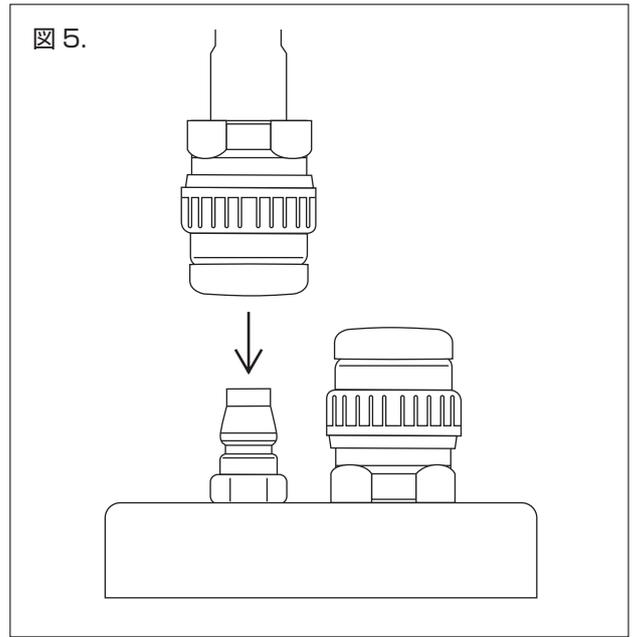

ご使用方法

- 1) 温水シャワーをお使いになる際、ミキシングの温度設定をします。蛇口より湯水を出し、温度を確かめてください。その後軟水シャワーへの切り替えを行ってください。

この場合、軟水器による流水の抵抗があるため、湯水の温度が変化する場合がありますのでご注意ください。(図6)



- 2) 赤ちゃん、病人、寝たきりの老人等の入浴にはバスタブに湯をはり、湯の中に泡が立つ程度に石鹼を溶かします。その中に体を沈め撫で洗いをしてください。

石鹼と超軟水(リファイン・ウォーター)の働きで体の汚れが湯に溶け出します。

上がり湯をかけて終了です。

皮膚の表面が清潔で、あせもやかぶれの予防に大変効果的です。

- 3) 浴室の清掃は処理しない普通の湯水で洗い、最後に超軟水をかけて下さい。例えばカビの生えやすい所やタイルの目地にはさっと洗い流すだけでカビの発生を抑えます。超軟水に殺菌力はありませんが雑菌やカビの菌の繁殖を抑えます。

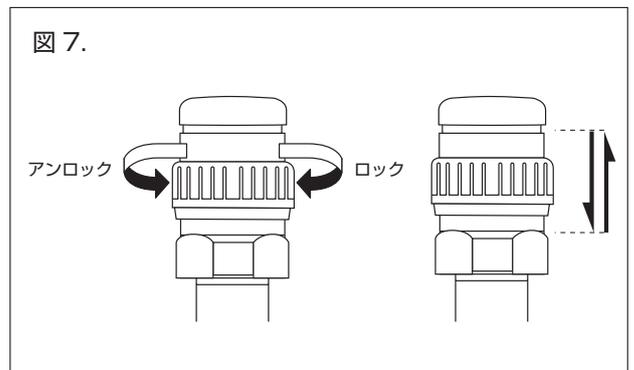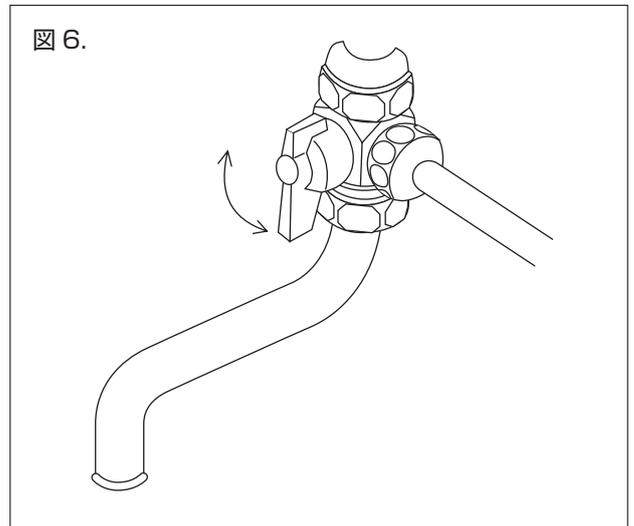

4) この超軟水に処理された湯水を上手にお使い頂く為に、下記の点についてご注意ください。

イ. 湯水が超軟水（リファイン・ウオーター）であるため石鹸（化粧用固形石鹸）と化合する物がありません。石鹸は汚れを分解し良く落とします。手や顔を洗う要領で全身に直に石鹸を付けます。ゴシゴシ洗う必要はありません。さっと流して終了です。従来よりも石鹸の使用量を少なくしてください。又、石鹸の脂肪分（植物性脂肪）が皮膚の表面に残りいつまでもぬるぬるしますが、なんら問題ありません。毛穴を塞ぐことなく、乾いたら全身つるつるです。湯水の使い過ぎにご注意ください。

ロ. 男性大人一人のシャワーの使用量は1回に付き約30リットル前後です。

個人差はありますが一つの目安にしてください。標準的な硬度（50ppm）でご使用になる場合は1本の使用回数が約60数回になりますが、地域により硬度の高低があり、そのために使用回数が増減します。

ハ. 超軟水は小さな器具の中でイオン交換が行われています。そのために湯水の硬度成分や流量、流速が関係します。新規取り付け時や交換時には毎分8リットル程の流量でご使用できますが、しばらくご使用になりますと交換能力が落ちてまいります。その場合は流量、流速を少なくしてお使いください。

5) 軟水器の交換時期と交換方法について

水の硬度（地域により高低あり）及び使用量により交換時期が異なります。毎日のご使用中で石鹸の泡立ちが悪くなったとお感じになりましたら交換の時期です。予備の軟水器と交換してください。

又、予備の軟水器を据え付けている場合は使用中の軟水器と予備の軟水器とを接続（ジョイントカップラ、別売り）してご使用ください。しば

らくご使用になりましたら最初の軟水器を外し、再び予備の軟水器を補充してください。

交換する場合は軟水器の上部にある給湯ホースソケット及びシャワーホースプラグを外してください。

使用済みの軟水器は別途ご案内のとおり処理をお願い致します。

6) 普通のシャワーの使い方

軟水器を通さないでシャワーを使う場合は本体よりシャワーホース、給湯ホースの両方を外し、カップラを接続して使用下さい。勿論、ワンタッチで接続できます。

注意事項

- 1) 小さなお子さんだけで入浴させる場合は軟水器を使用させないで下さい。転んだり、石鹸水が目にしみたりなどのトラブルのもとです。シャワーホースのプラグを抜く等の処置をお願いします。
- 2) 浴室のフローアがとても滑り易くなりますのでご注意ください。超軟水そのものが滑るわけではないのですが石鹸分が少しでもあると良く滑ります。そのために滑り止めのマット（高性能の滑り止めマット、別売り）を用意しております。
- 3) 寝たきりの老人や病人を入浴させる場合はバスタブの湯を少なく（浅く）することを勧めます。とても滑りやすいのでご注意ください。
- 4) 新規取り付け時、軟水器本体の交換時及び長期間ご使用にならなかった場合、通水した際に着色した湯水が出る場合があります。無味、無臭、無害ではありますが1-2リットル程度流した後ご使用ください。

使用済み軟水器の処理方法

使用済みの軟水器はゴミとして処分せずに面倒でも弊社へお戻し下さる様お願い致します。送料は弊社が負担致します。「ご返送頂きました軟水器は消耗品及び除去剤の交換、清掃、修理を施し、リサイクル商品として廉価にて販売させていただきます」

まず、軟水器上部の給湯ホースソケットを外し、本体を逆さにし、中の水を出して下さい。その後シャワーホースプラグを外します。最後は本体プラグに必ず黄色のソケットをカチッと音がするまで押し込み、指定運送業者にお渡してください。台所用、洗面用も同様です。

リファイン クラブへの入会案内

弊社ではリサイクルを積極的に勧めるためにリファインクラブを発足させました。

弊社の製品をお買い上げ頂きましたお客様はどなたでも入会できます。入会費、年会費無料です。是非ご入会、ご登録をお勧めいたします。

又、超軟水の使い方、アイデア等をお寄せ頂き、採用させて頂きました会員様には謝礼を用意しております。

ご入会、ご登録の手続きは簡単です。ご返送伝票の入会欄に○印をご記入下さい。

登録会員様には特典として

1. 弊社製品を会員価格でお求め頂けます。
2. 知人、友人をご紹介頂きました場合は会員及び紹介された方双方にすてきなプレゼントを用意しております。
3. 超軟水を使ったアイデア集を差し上げます。
4. ご返送頂きました器具の交換樹脂、除去剤、フィルター等に異常が見られる場合はご連絡をさせていただきます。尚、製品の管理については細心の注意と検査を行っております。常に最良の状態でご使用頂けますよう努めてまいります。

付属品明細

* ヘッド付きシャワーホース	1
* 軟水器専用給湯ホース	1
* 吸盤及びフック	1
* 滑り止めベース	1
* ジョイントセット	1
* 分岐栓	1
* 取扱説明書	1

弊社製品についてご要望、ご意見がございましたら下記、お客様係までお聞かせ頂ければ幸いです。

株式会社 フジヤマリファイン お客様係

TEL 東京 03-5983-3388


FAX 03-3952-2114

PL200 型、PL140 型の上手な使い方

限られたスペース内のイオン交換樹脂を 100%稼働させるには本体を 2 本接続してお使いください。


下図のようにイオン交換が消耗してまいりますと、流量、流速を少なくしなければなりません。それではシャワーとして用を足せなくなり、又、交換能力が有りながら本体を交換しなければなりません。そこで 2 本接続することで残った交換能力をフルに使うことができます。

イメージ図

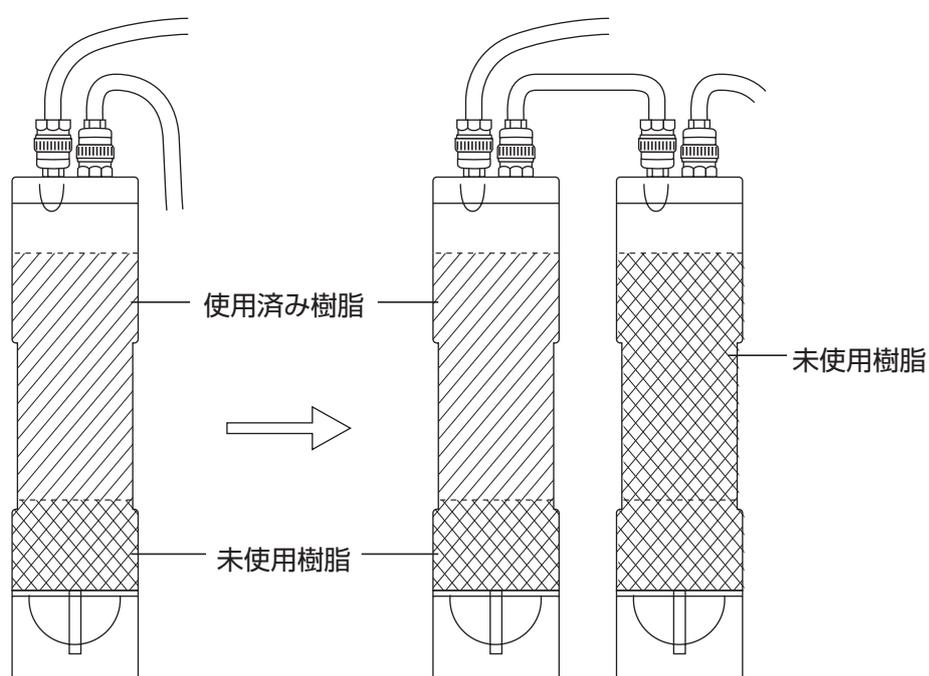


オプション

ジョイントセット

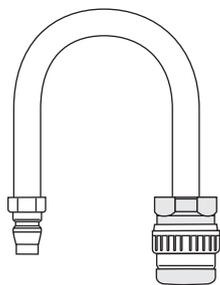


¥2,000

再生セット

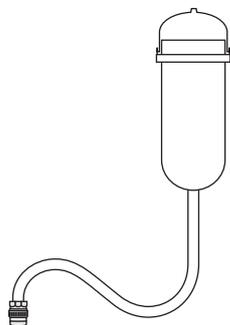

¥5,040

滑り止めマット

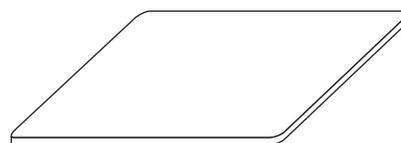


¥8,930

混合栓パイプが 16mm (小) の場合

ボール切替弁



¥3,150

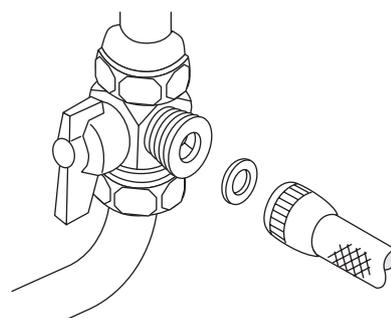


混合栓パイプが 19mm (大) の場合

ボール切替弁 + アダプター 2 個



¥3,150 + ¥3,150

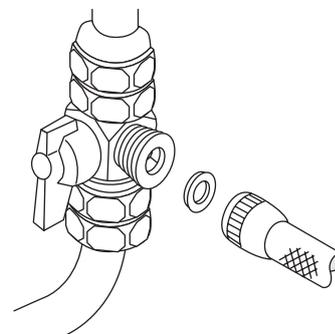

株式会社 フジヤマ リファイン

〒171-0052 東京都豊島区南長崎1丁目1番22号
TEL 03-5952-2391